

TOTAL


One-Stop Tools Station

TOTAL

**CLAVADORA
BRAD**


PRODUCT MANUAL

INDUSTRIAL

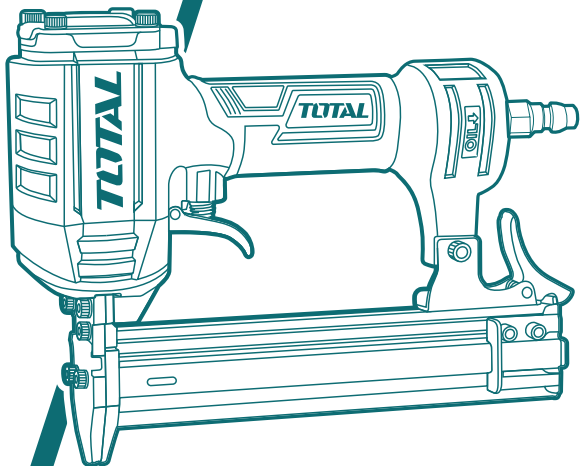

TAT83301 TAT83301-3

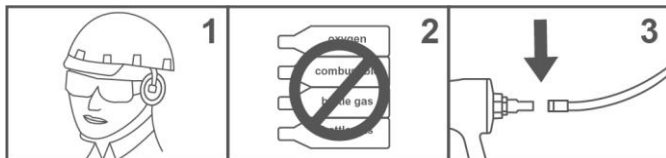

ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD**Reglas de seguridad importantes**

1. Mantenga a los niños alejados. Todos los niños deben mantenerse alejados del área de trabajo. No dejes que manejen la herramienta.
2. Use vidrio de seguridad y protección para los oídos: los operadores de herramientas neumáticas y otras personas en el área de trabajo siempre deben usar vidrio de seguridad para evitar lesiones por sujetadores Y escombros voladores al cargar y descargar esta herramienta. Tal vez el ruido dañaría su audición, use la protección auditiva para protegerse. (ver Dia 1.)
3. Nunca use oxígeno, combustible o cualquier otra botella de gas como fuente de energía o causaría una explosión y lesiones personales graves. (ver Dia 2.)
4. No conecte la herramienta al aire comprimido cuya presión exceda los 120 psi.
5. No coloque una manguera de aire demasiado larga en el área de trabajo en caso de que el operador se dispare inesperadamente. Asegúrese de que todas las conexiones estén apretadas.
6. Llevando la herramienta solo por el mango, no mantenga el tirón del gatillo en el mecanismo del yugo de seguridad para evitar el disparo involuntario del sujetador.
7. Mantenga la herramienta apuntando lejos de usted y de los demás en todo momento y mantenga las manos, cualquier parte del cuerpo alejada del área trasera para protegerse de seguridad contra posibles lesiones.
8. Desconecte la herramienta del suministro de aire antes de cargar los sujetadores para evitar que se dispare un sujetador durante la conexión. (ver Dia 3.)
9. No mantenga presionado el gatillo o el seguro durante la carga de sujetadores o el disparo involuntario de un sujetador causaría lesiones personales.
10. No mantenga presionado el gatillo o el seguro durante la carga de sujetadores

o el disparo involuntario de un sujetador causaría lesiones personales.

11. Desconecte la herramienta de la manguera de suministro de aire y cierre el compresor antes de realizar el mantenimiento, modificar los accesorios o durante la inactividad.
12. No coloque sujetadores en andamios, escaleras y en construcciones similares, que no funcionen en cajas herméticas y vehículos.
13. No coloque el sujetador encima del sujetador clavado, o el sujetador puede rebotar y causar lesiones personales.
14. Nunca use una herramienta que tenga fugas de aire, que le falten piezas o que estén dañadas o que requiera reparación y asegúrese de que todos los tornillos estén bien apretados.
15. Utilice únicamente piezas y accesorios recomendados por el fabricante.

LOS SÍMBOLOS EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES


	Lea el manual de instrucciones antes de usar.
	Conformidad CE.
	Use gafas de seguridad, protección auditiva y máscara contra el polvo.
	Los productos eléctricos de desecho no deben desecharse con la basura doméstica. Recicle donde existan instalaciones. Consulte con su autoridad local o minorista para obtener consejos de reciclaje.
	Alerta de seguridad. Utilice únicamente los accesorios compatibles con el fabricante.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Especificaciones técnicas

Modelo No.	TAT83301, TAT83301-3
Capacidad	100 piezas
Tamaño de las grapas	10-30 mm
Tamaño del sujetador	Ga18 (1,25x1,0 mm)
Presión de operación	60-100 psi
Entrada de aire	G1/4"

IMAGEN DE OPERACIÓN

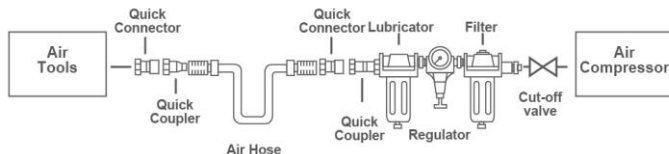

Instrucciones de funcionamiento

Esta herramienta clava clavos de acabado Ga.18 de 15 mm a 50 mm de longitud y grapas Ga.18 de 16 mm a 40 mm de longitud. Cargador 2 en 1, grapa y termina clavos sin ajuste. El gran cuerpo de aluminio fundido proporciona más potencia para clavar fácilmente clavos en madera dura. Mango de goma de agarre cómodo para mejorar el control y la comodidad incluso durante un uso prolongado. Características El puerto de escape de 360 grados se puede ajustar en cualquier dirección. Continúe disparando para un trabajo altamente eficiente. La nariz estrecha es ideal para molduras de puertas y ventanas, molduras exteriores y trabajos de gabinete, paneles de acabado, molduras decorativas, fabricación de muebles, etc.

Suministro de aire

1. Utilice aire comprimido limpio, seco y regulado a 4-7 bar (60-100 psi).
2. Nunca exceda la presión máxima y mínima. Una presión demasiado baja o demasiado alta causaría ruido, desgaste rápido o falla.
3. Al conectar el suministro de aire, mantenga siempre las manos y el cuerpo alejados del área de descarga de la herramienta.
4. Se requiere un filtro-regulador-lubricación y debe ubicarse lo más cerca posible de la herramienta.
5. Mantenga limpio el filtro de aire. Un filtro sucio reducirá la presión de aire a la herramienta, lo que provocará una reducción de la potencia y la eficiencia.
6. Para un mejor rendimiento, instale un conector rápido en su herramienta y un acoplador rápido en la manguera si es posible.
7. Asegúrese de que todas las conexiones del sistema de suministro de aire

estén selladas para evitar la pérdida de aire.

⚠ ADVERTENCIA

Desconecte la herramienta del compresor de aire antes de ajustarla, eliminar atascos, repararla, reubicarla y durante la inactividad.

Lubricación regular, si su herramienta sin usar el engrasador automático in-liner, coloque 2 o 6 gotas de aceite para herramientas neumáticas en la entrada de aire antes de cada día de trabajo o después de 2 horas de uso continuo, según la característica de la pieza de trabajo o el tipo de sujetadores.

Revise y cambie todas las juntas tóricas, sellos, etc. desgastados o dañados. Apriete todos los tornillos y tapas en caso de lesiones personales.

Inspeccione el gatillo y el mecanismo de seguridad para garantizar que el sistema seguro esté completo y funcional: sin piezas sueltas o faltantes, sin piezas de construcción o pegadas

Mantenga el cargador y la punta de la herramienta limpios y libres de suciedad, pelusas o partículas abrasivas

Solución de problemas

El siguiente formulario enumera el sistema operativo común con problemas y soluciones. Lea atentamente el formulario y sígalo.

⚠ ADVERTENCIA

Si aparece alguno de los siguientes síntomas durante la operación, deje de usar la herramienta de inmediato o podría provocar lesiones personales graves. Solo una persona calificada o un centro de servicio autorizado pueden realizar reparaciones o reemplazo de herramientas.

Desconecte la herramienta del suministro de aire antes de intentar la reparación o el ajuste. Al reemplazar las juntas tóricas o el cilindro, lubrique con aceite para herramientas neumáticas antes del montaje.

MANTENIMIENTO Y MAL FUNCIONAMIENTO

Posibles causas de falla

Síntoma	Problema	Soluciones
Fuga de aire cerca de la parte superior de la herramienta o en el área del gatillo	1. La junta tórica en la válvula de gatillo está dañada.	1. Revise y reemplace la junta tórica.
	2. La cabeza de la válvula de gatillo está dañada.	2. Verifique y reemplace.
	3. El vástago de la válvula de gatillo, el sello o la junta tórica están dañados.	3. Revise y reemplace el vástago, el sello o la junta tórica de la válvula de gatillo
Fuga de aire cerca de la parte inferior de la herramienta.	1. Tornillos sueltos.	1. Apriete los tornillos.
	2. Juntas tóricas o parachoques desgastados o dañados.	2. Revise y reemplace las juntas tóricas o el parachoques.
Fuga de aire entre el cuerpo y la tapa del cilindro.	1. Tornillos sueltos.	1. Apriete el tornillo.
	2. Juntas tóricas o sellos desgastados o dañados.	2. Revise y reemplace las juntas tóricas o el parachoques.
Sujetador de conducción de cuchillas a profundidad.	1. Parachoques desgastado.	1. Reemplace el parachoques.
	2. La presión del aire es demasiado alta.	2. Ajuste la presión del aire.
La herramienta no funciona bien: no puede atornillar o funciona con lentitud.	1. Suministro de aire inadecuado.	1. Verifique el suministro de aire adecuado.
	2. Lubricación inadecuada.	2. Coloque 2 o 6 gotas de aceite en la entrada de aire.
	3. Juntas tóricas desgastadas o dañadas o sellos	3. Revise y reemplace las juntas tóricas o el sello.
	4. Puerto de escape en cilindro la cabeza está bloqueada.	4. Reemplace las piezas internas dañadas.

La herramienta omite los sujetadores.	1. Parachoques desgastado o resorte dañado.	1. Reemplace el parachoques o el resorte de empuje.
	2. Suciedad en la placa frontal.	2. Canal de accionamiento limpio en la placa frontal
	3. La suciedad o los daños evitan sujetadores para que no se muevan libremente en el cargador.	3. La revista necesita ser limpiada.
	4. Junta tórica desgastada o seca en pistón o falta de lubricación.	4. La junta tórica necesita ser reemplazada. Y lubricar.
	5. Fuga en el sello de la tapa del cilindro.	5. Reemplace la arandela de sellado.
Atascos de herramientas.	1. Sujetadores incorrectos o dañados.	1. Cambie y use el sujetador correcto.
	2. Guía del conductor dañada o desgastada.	2. Compruebe y sustituya el controlador.
	3. Cargador o tornillo de nariz suelto.	3. Apriete el cargador.
	4. La revista está sucia.	4. Limpie el cargador.

TOTAL

One-Stop Tools Station

www.totalbusiness.com



MADE IN CHINA T0624.V03



NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED
No.20 Dagang Road, Fuqiao Town, Taicang City, China

