

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

CORTACÉSPED A GASOLINA

TGT141181

INDUSTRIAL



 totaltoolsworld
 TOTAL TOOLS WORLD



4.0HP 18"

1. DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS

En este manual se utilizan símbolos para llamar su atención sobre posibles riesgos. Los símbolos de seguridad y las explicaciones que los acompañan deben entenderse perfectamente. Las advertencias en sí mismas no previenen los riesgos y no pueden sustituir los métodos adecuados para evitar accidentes.



Este símbolo, antes de un comentario de seguridad, indica una precaución, una advertencia o un peligro. Ignorar esta advertencia puede provocar un accidente para usted o para otros. Para limitar el riesgo de lesiones, incendio o electrocución se aplican siempre las recomendaciones indicadas.



Antes de cualquier uso, consulte el párrafo correspondiente en el presente manual.



Cumplir con las normas de seguridad pertinentes.



Mantenga a otras personas fuera del área peligrosa.



Retire el cable de encendido antes de cualquier trabajo de mantenimiento y lea las instrucciones de uso.



¡Tenga cuidado al manipular combustible y lubricantes!



Utilice protección para los oídos y los ojos cuando utilice el dispositivo.



No intente quitar el césped del área trasera del conducto mientras la hoja todavía está girando. El escape y otras partes del motor se calentarán mucho durante el uso, no las toque.



Los gases de escape del cortacésped contienen sustancias venenosas. No haga funcionar el motor en áreas cerradas o mal ventiladas.



Utilice calzado resistente cuando utilice el dispositivo.



Use guantes protectores cuando utilice el dispositivo.

2. LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Capacitación

- Lea atentamente las instrucciones. Estar familiarizado con los controles y el uso adecuado del equipo.
- Nunca permita que niños o personas que no estén familiarizadas con estas instrucciones utilicen el cortacésped. Las regulaciones locales pueden restringir la edad del operador.
- Nunca corte el césped mientras haya personas, especialmente niños, o mascotas cerca.
- Tenga en cuenta que el operador o usuario es responsable de los accidentes o peligros que ocurran a otras personas o a su propiedad.

Preparación

- Mientras corta el césped, use siempre calzado resistente y pantalones largos. No utilice el equipo descalzo o con sandalias abiertas.
- Inspeccione minuciosamente el área donde se utilizará el equipo y retire todos los objetos que la máquina pueda arrojar.
- ADVERTENCIA** — La gasolina es altamente inflamable:
 - Almacenar el combustible en recipientes especialmente diseñados para este uso;
 - repostar solo al aire libre y no fume mientras reposta;
 - agregue combustible antes de arrancar el motor. No quite nunca el tapón del depósito de combustible ni añada gasolina con el motor en marcha o caliente;
 - Si se derrama gasolina, no intente arrancar el motor, pero aleje la máquina del área del derrame y evite crear cualquier fuente de ignición hasta que los vapores de gasolina se hayan disipado;
 - Reemplazar todas las tapas de tanques y contenedores de combustible de forma segura.
- Reemplace los silenciadores defectuosos.
- Antes de usar, siempre inspeccione visualmente para ver que las hojas, los pernos de las hojas y el conjunto del cortador no estén desgastados o dañados. Reemplace las cuchillas y los pernos desgastados o dañados en juegos para preservar el equilibrio.
- En las máquinas de hojas múltiples, tenga cuidado ya que girar una hoja puede hacer que otras hojas giren.

Operación


- No opere el motor en un espacio confinado donde se puedan acumular gases peligrosos de monóxido de carbono.
- Corte el césped únicamente a la luz del día o con buena luz artificial.
- Evite operar el equipo en pasto mojado, cuando sea factible.

- d) Asegúrese siempre de pisar fuerte en las pendientes.
 - e) Caminar, nunca correr.
 - f) En el caso de las máquinas rotativas con ruedas, corte el césped a través de las pendientes, nunca hacia arriba y hacia abajo.
 - g) Extremar las precauciones al cambiar de dirección en pendientes.
 - h) No siegue excesivamente empinadas.
 - i) Tenga mucho cuidado al dar marcha atrás o tirar del cortacésped hacia usted.
 - j) Detenga la(s) cuchilla(s) si es necesario inclinar el cortacésped para transportarlo al cruzar superficies que no sean hierba, y al transportar el cortacésped hacia y desde el área que se va a cortar.
 - k) Nunca opere la cortadora de césped con protecciones defectuosas o sin dispositivos de seguridad, por ejemplo, deflectores y/o recogedores de césped, en su lugar.
 - l) No cambie los ajustes del regulador del motor ni exceda la velocidad del motor.
- m) Desengrane todas las cuchillas y embragues de transmisión antes de arrancar el motor.
- n) Arranque el motor o enciéndalo con cuidado de acuerdo con las instrucciones y con los pies bien alejados de las cuchillas.
- o) No incline el cortacésped cuando arranque o encienda el motor, excepto si es necesario inclinar el cortacésped para arrancar. En este caso, no la incline más de lo absolutamente necesario y levante sólo la parte que esté alejada del operador.
 - p) No arranque el motor cuando esté parado frente al conducto de descarga.
 - q) No coloque las manos o los pies cerca o debajo de las piezas giratorias. Manténgase alejado de la abertura de descarga en todo momento.
 - r) Nunca levante o transporte una cortadora de césped mientras el motor está en marcha.
 - s) Pare el motor y desconecte el cable de la bujía, asegúrese de que todas las piezas móviles se hayan detenido por completo y, si hay una llave, retire la llave:
 - Antes de limpiar obstrucciones o desatascar conductos;
 - Antes de revisar, limpiar o trabajar en el cortacésped;
 - Después de golpear un objeto extraño. Inspeccione el cortacésped en busca de daños y realice las reparaciones antes de reiniciar y operar el cortacésped;
 - Si el cortacésped comienza a vibrar de forma anormal (compruébelo inmediatamente).
 - t) Pare el motor y desconecte el cable de la bujía, asegúrese de que todas las piezas móviles se hayan detenido por completo y, si hay una llave, retire la llave:
 - Siempre que deje el cortacésped;
 - Antes de repostar
 - u) Reduzca el ajuste del acelerador durante el apagado del motor y, si el motor cuenta con una válvula de cierre, apague el combustible al finalizar el corte..
 - v) Vaya despacio cuando use un asiento trasero.

Mantenimiento y almacenamiento

- a) Mantenga todas las tuercas, pernos y tornillos apretados para asegurarse de que el equipo esté en condiciones de funcionamiento seguras.
- b) Nunca almacene el equipo con gasolina en el tanque dentro de un edificio donde los humos puedan alcanzar una llama abierta o una chispa.
- c) Deje que el motor se enfríe antes de guardarlo en cualquier recinto.
- d) Para reducir el riesgo de incendio, mantenga el motor, el silenciador, el compartimento de la batería y el área de almacenamiento de gasolina libres de hierba, hojas o exceso de grasa.
- e) Revise el recogedor de césped con frecuencia para ver si está desgastado o deteriorado.
- f) Reemplace las piezas desgastadas o dañadas por seguridad.
- g) Si es necesario drenar el tanque de combustible, debe hacerse al aire libre.


3. LISTA DE COMPONENTES

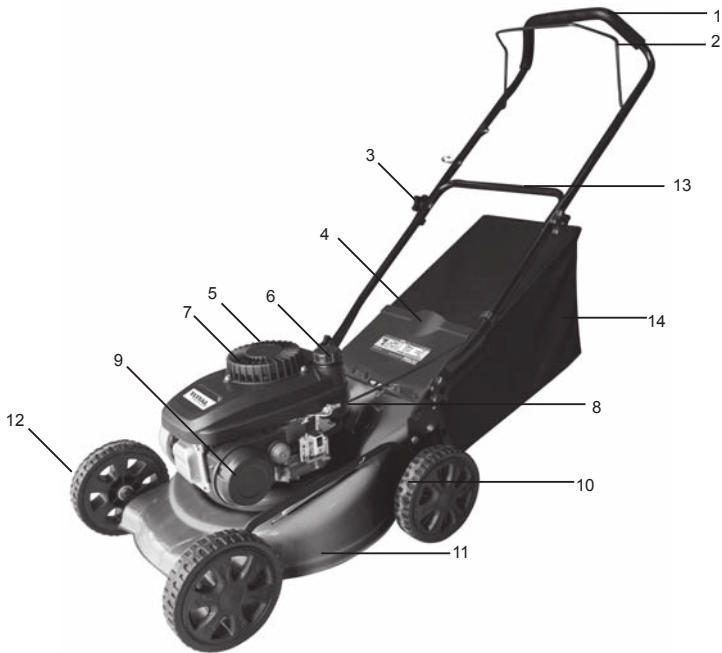

1	Asa superior	2	Palanca de brazo de arranque
3	Tuerca de mariposa	4	Cubierta trasera
5	Mango de arranque de retroceso	6	Tapa del tanque de gasolina
7	Motor	8	Perno de llenado de aceite
9	Encendido	10	Rueda delantera
11	Alojamiento	12	Rueda trasera
13	Asa inferior	14	Bolsa recogehierbas

Caja de accesorios

Llave de vaso: 1 set

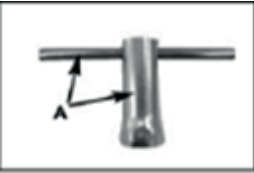

4.ESPECIFICACIONES

Tipo	TGT141181
Desplazamiento de motor	141cm ³
Motor Potencia máxima del motor	3.0kW/2600/min
Movilidad de equipos	Manual
Volúmenes del tanque de combustible	0.8L
Volúmenes del tanque de aceite lubricante	0.55L
Ancho de corte	460mm
Velocidad nominal	2600/min
Peso neto (incluido el motor)	22kg
Nivel de potencia sonora, LWA	96 dB(A)
Vibraciones	5.0 m/s ² k =1.5 m/s ²
Altura ajustable	25-70 mm / 7posiciones

5. Uso previsto



Este cortacésped ha sido diseñado para cortar hierba, no está permitido ningún otro uso.

El cortacésped es adecuado solo para uso privado en el jardín, los cortacéspedes para uso privado son aquellos que se utilizan para cortar césped y césped en el jardín, pero no para cortar césped en parques públicos, campos de juego, granjas o bosques.



Usuarios no permitidos:

Las personas que no estén familiarizadas con el manual de instrucciones, los niños, los jóvenes menores de 16 años y las personas bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos no deben operar la unidad.



Horas de trabajo para la cortadora de césped de gasolina

Si bien está permitido usar una cortadora de césped en cualquier momento, los operadores siempre deben mostrar la debida consideración a las personas que viven cerca.


6. Montaje

Al montar esta máquina, siga las instrucciones de montaje impresas.

1) Coloque la manija inferior en la máquina con cuatro pernos como se muestra en la imagen de abajo. Primero, suelte los pernos y luego coloque la manija inferior en los soportes, por último, asegúrese de que los pernos estén lo suficientemente apretados. Tenga en cuenta que los pernos deben fijarse como se muestra a continuación. foto y en ambos lados.



2) Conecte el cable del acelerador y el cable autopropulsado en la palanca del brazo del asa. Tome la cabeza del cable en el orificio de la palanca del brazo del asa de arranque. Siga las imágenes a continuación para ensamblar y asegurarse de que el cable no se suelte.

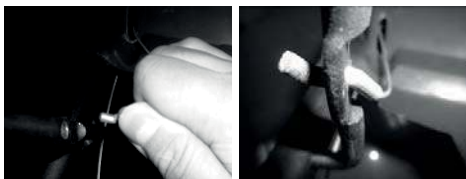

3) Coloque el mango superior en el mango inferior. Suelte las dos tuercas de mariposa en el mango inferior, como se muestra en la imagen de abajo, y luego coloque el mango superior en el mango inferior. Asegúrese de que las tuercas de mariposa estén lo suficientemente apretadas.



4) Hay 7 posiciones de trabajo para cada rueda, ajuste el mango de acuerdo con la imagen de abajo.



5) Montaje y desmontaje del recogedor de césped

- Levante la cubierta trasera y apriete la bolsa colectora de césped en la parte trasera de la cortadora de césped.
- Levante la cubierta trasera y retire la bolsa colectora de césped.



Advertencia!

Asegúrate de que todas las ruedas estén bien antes de usar.!

Nota: El material de embalaje está hecho de materiales reciclados. Deseche los materiales de embalaje de acuerdo con las normativas.

7. Uso, mantenimiento y precauciones

llenado de combustible



¡Peligro de lesiones!

¡El combustible es explosivo!

¡PELIGRO!

- Apague y enfríe el motor antes de llenar el tanque con combustible.
- Debe observar todas las instrucciones de seguridad relacionadas con el manejo del combustible.



¡Peligro de daños en el dispositivo!

¡ATENCIÓN!

El dispositivo se suministra sin aceite de motor ni de caja de cambios. Antes de operar, debe llenarlo con aceite de motor y caja de cambios.

- Desenrosque la tapa del tanque y retírela.



- Vierta el combustible con cuidado (máx. 0,8 L.) ¡Evite derramar!
- Atornille la tapa del tanque firmemente con la mano.

Drenaje de combustible

- Sostenga un recipiente de recolección debajo del perno de drenaje de combustible.
- Desenrosque el tapón del depósito y retírelo.
- Llevar la máquina de abajo hacia arriba y vaciarla, o llevar equipo especial de bombeo para vaciar el garrafón de gasolina.
- Vuelva a hacer lo anterior después de varios minutos.
- Deje que el combustible se agote por completo.

Llenado con aceite de motor

- Desenrosque el tornillo de llenado de aceite de motor y retírelo.



- Vierta con cuidado aceite de motor (aprox. 600 ml) ¡Evite derramar!
- Verifique el nivel de aceite. El nivel de aceite debe estar entre las marcas ADD y FULL en la varilla medidora. Si está cerca del nivel inferior, llene hasta el nivel superior.



- Vuelva a apretar manualmente el tornillo de llenado de aceite de motor.

Drenaje de aceite de motor

Desenrosque la tapa del tanque de combustible, con un bombeo especial del aceite o completamente hacia el lado derecho de la casa de la máquina, hasta que entre en el contenedor de aceite.

Primer arranque

No ponga en marcha la unidad hasta que esté completamente montada.

Antes de encender la unidad, compruebe siempre el aceite.

¡Compruebe antes de usar!



¡PELIGRO!

¡Peligro de lesiones!

No opere el dispositivo a menos que no haya encontrado ninguna falla. Si una pieza se ha vuelto defectuosa, asegúrese de reemplazarla antes de volver a usar el dispositivo.

Compruebe el estado seguro del dispositivo:

- Compruebe el dispositivo en busca de fugas.
- Compruebe el dispositivo en busca de defectos visuales.
- Compruebe que todas las piezas del dispositivo estén bien colocadas.
- Comprobar que todos los dispositivos de seguridad estén en buen estado.



DANGER!

¡Peligro de lesiones!

Antes de comenzar a trabajar, compruebe siempre el suelo y retire todos los objetos que puedan ser lanzados por el dispositivo.

Una vez que la máquina se haya configurado correctamente, arranque el motor de la siguiente manera:

- 1) Presione 2 o 3 debajo de la tapa de goma, como se muestra a continuación.



- 2) Cierre la palanca del brazo del asa de arranque, como se muestra en la siguiente imagen.



- 3) Tire de la manija del arrancador de retroceso hasta que pueda sentir resistencia y luego tire con fuerza.



Si el motor está en modo de espera en caliente, el motor puede arrancar directamente.



No arranque el motor en hierba alta.



Mientras siega, coloque el cable de conexión de forma segura en aceras y en áreas que ya han sido segadas.



Cuando el motor se ha apagado, la cortadora continúa funcionando durante varios segundos, por lo tanto, ¡no toque la parte inferior de la segadora hasta que la cortadora se haya detenido!



Antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento o limpieza, apague siempre el motor.

1. No rocíe la unidad con agua. La entrada de agua puede dañar el motor y la conexión eléctrica.
2. Limpie la unidad con un paño, cepillo de mano, etc.

Programa de mantenimiento			
	12 horas de uso	24 horas de uso	36 horas de uso
Filtro de aire	limpiar	limpiar	reemplazar
Bujía	revisar	limpiar	reemplazar
Aceite de motor	revisar	reemplazar	revisar

Se requiere inspección experta:

- a) Si el cortacésped golpea un objeto.
- b) Si el motor se detiene repentinamente
- c) Si la cuchilla está doblada (¡no la alinee!)
- d) Si los engranajes están dañados.

Reemplazo y reafileado de la hoja de corte al final de la temporada de corte Siempre afilar la cuchilla de corte o, si es necesario, reemplace la cuchilla de corte por una nueva. Haga siempre reafilear o sustituir la cuchilla de corte en un centro de atención al cliente (medición del desequilibrio). Las cuchillas desequilibradas harán que el cortacésped vibre violentamente. ¡Peligro de accidente!

Cambiar la cuchilla

Para quitar la hoja, desenrosque el tornillo, revise el soporte de la hoja y cambie todas las piezas de repuesto si están desgastadas o dañadas.

Al volver a montar la hoja, asegúrese de que los bordes cortantes miren en la dirección del motor. rotación. El tornillo de la hoja debe apretarse a 4,5 K·gm (45 Nm) con una herramienta dinamométrica.



Cambiar y limpiar la bujía

- 1) Una vez que el motor se haya enfriado, retire la bujía con la llave de vaso suministrada.
- 2) Limpiar el tapón con un cepillo de alambre.
- 3) Utilizando una galga de espesores; ajuste el espacio a 0,75 mm.
- 4) Instale la bujía con cuidado a mano, para evitar cruces.
- 5) Después de asentar la bujía, apriete con una llave para comprimir la arandela.



Limpiar el filtro de aire

Desenganche la tapa del filtro de aire y retire el elemento del filtro de esponja. Para evitar que caigan objetos en el tanque de aire, vuelva a colocar la tapa del filtro de aire. Lave el elemento del filtro con agua jabonosa tibia, enjuáguelo y déjelo secar naturalmente.



Nunca haga funcionar el motor sin el elemento del filtro de aire instalado.

Almacenamiento de la unidad

Después de cortar el césped, limpie la unidad a fondo. Guarde la unidad en una habitación seca y permita que el motor se enfríe de antemano. Para reducir el espacio de almacenamiento, el mango superior se puede plegar hacia abajo, desenrosque las tuercas de mariposa aproximadamente 6 revoluciones.

Solución de problemas



Antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento o limpieza, apague siempre el motor y espere hasta que el cortador se haya detenido.

1) El motor no funciona:

- Comience en césped corto o en un área que ya ha sido cortada.
- Limpie el canal de descarga/carcasa (la cuchilla de corte debe girar libremente)
- Corrija la altura de corte.

2) Cae la potencia del motor:

- Corrija la altura de corte.
- Limpie el canal de descarga/carcasa
- Reafililar/reemplazar la cuchilla de corte (centro de atención al cliente)

3) El recogedor de césped no está lo suficientemente lleno

- Corrija la altura de corte.
- Deje que el césped se seque.
- Haga reafililar/sustituir la cuchilla de corte (centro de atención al cliente).
- Limpie la rejilla del recogedor de césped.
- Limpie el canal de descarga/carcasa.


4) La tracción a las ruedas no funciona

- Ajuste el cable flexible.
- Compruebe las ruedas motrices en busca de daños.


Las fallas que no se pueden subsanar con la ayuda de esta tabla solo pueden ser subsanadas por una empresa especializada.

2.Ubicaciones de marcas importantes

Lea atentamente la siguiente información de identificación antes de utilizar el motor.
(La siguiente identificación es sólo para referencia y el específico prevalecerá la información de la calcomanía en el objeto real.)

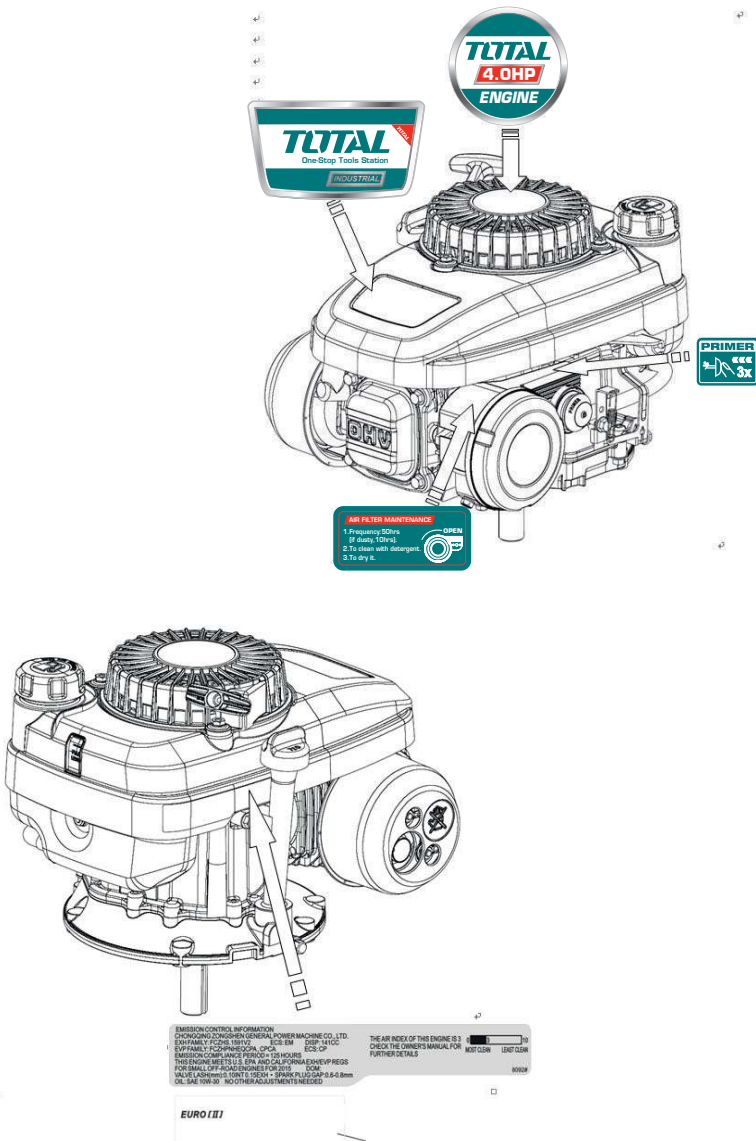


II. Características y Control

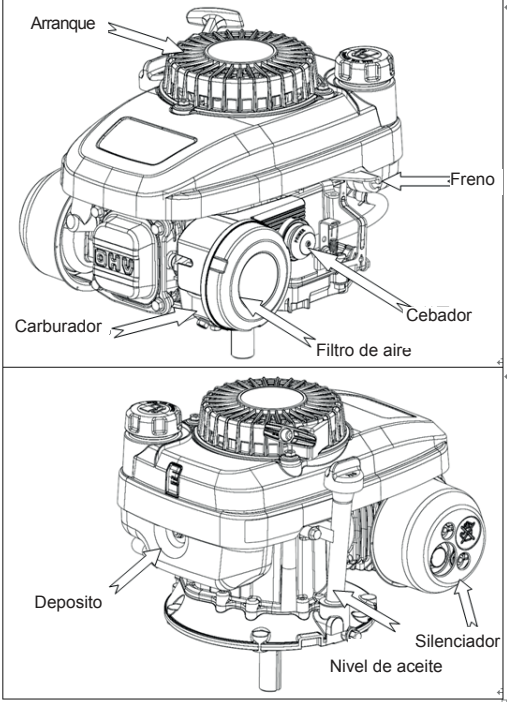

2. Mantenimiento de rutina

Aceite de motor


SAE 10W-30 generalmente se recomienda para el rango de temperatura completo y de rutina. El aceite de motor de otras viscosidades se puede elegir según la temperatura ambiente promedio en el área de uso real o la información que se muestra en la tabla.

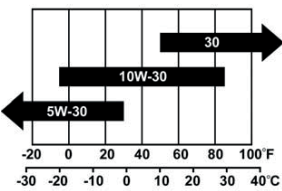

Temperatura ambiente Nivel
de aceite del motor
(nominal): 0,5 l


Llene el motor con aceite de motor

1. Coloque el motor sobre una superficie horizontal.
2. Baje el indicador de nivel de aceite y límpielo.

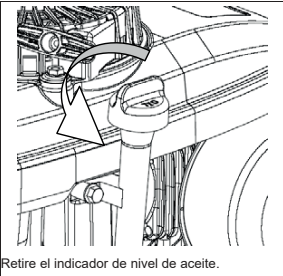

Retire el indicador de nivel de aceite.

3. Llene el motor con aceite de motor del modelo recomendado hasta el límite superior de la escala.

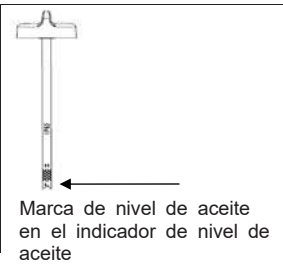

Inspección de la báscula de llenado
Inserte el indicador de nivel de aceite en el punto de llenado y quédese en el cuello del punto de llenado. No atornille el indicador de nivel de aceite en el punto de llenado

4. Apriete completamente el indicador de nivel de aceite.
5. Utilice el equipo de reciclaje de aceite de motor usado aprobado para desechar el aceite de motor usado.

Cambiar el aceite del motor



Cambie el aceite del motor cuando el motor esté caliente después de la operación.


1. Coloque el motor sobre una superficie horizontal.
2. Limpie el indicador de nivel de aceite y el área circundante del perno de drenaje de aceite.
3. Retire el indicador de nivel de aceite.
4. Retire el tapón de drenaje de aceite y vacíe completamente el aceite del motor.
5. Regrese el tapón de drenaje de aceite a su posición original y fíjelo.
6. Agregue el aceite de motor recomendado hasta el límite superior de la escala
(Consulte las instrucciones anteriores para el llenado).
7. Apriete completamente el indicador de nivel de aceite.
8. Utilice el equipo de reciclaje de aceite de motor usado aprobado para desechar el aceite de motor usado.



El motor no se llena con aceite de motor antes de salir de fábrica. Cualquier comportamiento para operar el motor antes de llenar correctamente el motor con el aceite del tipo o cantidad recomendada puede causar daños al motor e invalidar la garantía del producto.

Filtro de aire

1. Gire la cubierta del filtro de aire para abrirla.

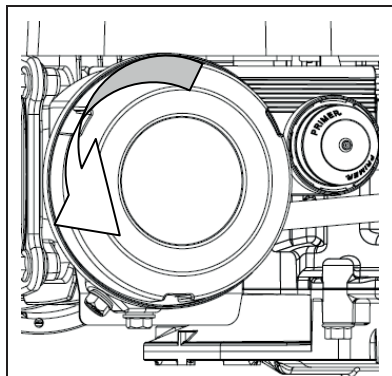

Retire la cubierta del filtro de aire.

2. Retire el elemento del filtro de papel.
3. Elimina las impurezas internas.
4. Vuelva a colocar el elemento del filtro en el conjunto.
5. Sujete e instale la tapa del filtro de aire.



El motor sin filtro de aire no debe operarse, o de lo contrario se dañará.

Bujía


1. Limpie la tapa de la bujía y elimine la suciedad debajo de la bujía.
2. Retire la tapa de la bujía.
3. Utilice el casquillo de la bujía para

afloje y descargue la bujía.

4. Observe la bujía y la junta de la bujía y reemplácelas si están dañadas o desgastadas. Si es necesario reutilizarlos, se limpiarán con un cepillo de alambre.

5. Verifique el espacio de la bujía. Doble el extremo de la descarga eléctrica con cuidado para ajustar su espacio si es necesario.

**Distancia entre bujías:
0,6 mm - 0,8 mm (0,024
pulg. - 0,031 pulg.).**

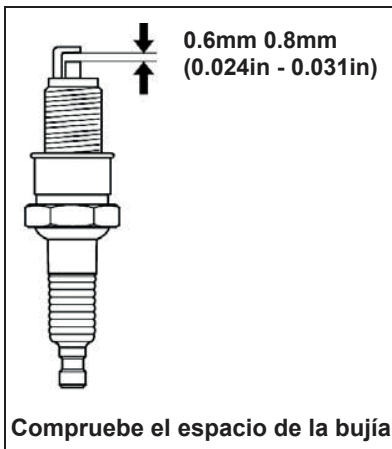

6. Enrosque la rosca de la bujía en el motor con la mano con cuidado.

7. Apriete la bujía firmemente con un casquillo especial cuando esté fija.

Requisito para el par de apriete de la bujía: 20-25 N·m

8. Instale la tapa de la bujía en la bujía para conectarlas.



Utilice la bujía del tipo recomendado o equivalente. Está prohibido usar la bujía con un rango de valor de calor inadecuado.

Extintor de chispas

(si se proporciona)

1. Mantenga el motor completamente frío antes de inspeccionar el extintor de chispas.
2. Saque el tornillo

unido al plano fijo, que se conecta al final del extintor de chispas y se mantiene dentro del silenciador.

3. Retire la pantalla del filtro del extintor de chispas.

4. Limpie cuidadosamente las incrustaciones de carbón en la pantalla del filtro del extintor de chispas con un cepillo de alambre.



5. Cambie el extintor de chispas, si está dañado.

6. Instale el extintor de chispas

en el silenciador y fíjelo con dos tornillos.

3. Velocidad de ralentí

La velocidad de ralentí está preestablecida en el factor y necesita regular en casos raros. Si necesita dicho ajuste, comuníquese con el distribuidor local autorizado.



Cualquier daño al motor y al equipo accionado por él debido a un ajuste arbitrario no está cubierto por la garantía del producto.



4. Ajuste

El motor no necesita otras reparaciones y/o ajustes. El ajuste o la modificación arbitrarios dañarán el motor y el equipo impulsado por él e invalidarán la garantía del producto. Si tiene tal necesidad, comuníquese con el distribuidor local autorizado.




La modificación no autorizada dañará el motor e invalidará la garantía del producto.

TGT141181 Vista detallada de la base

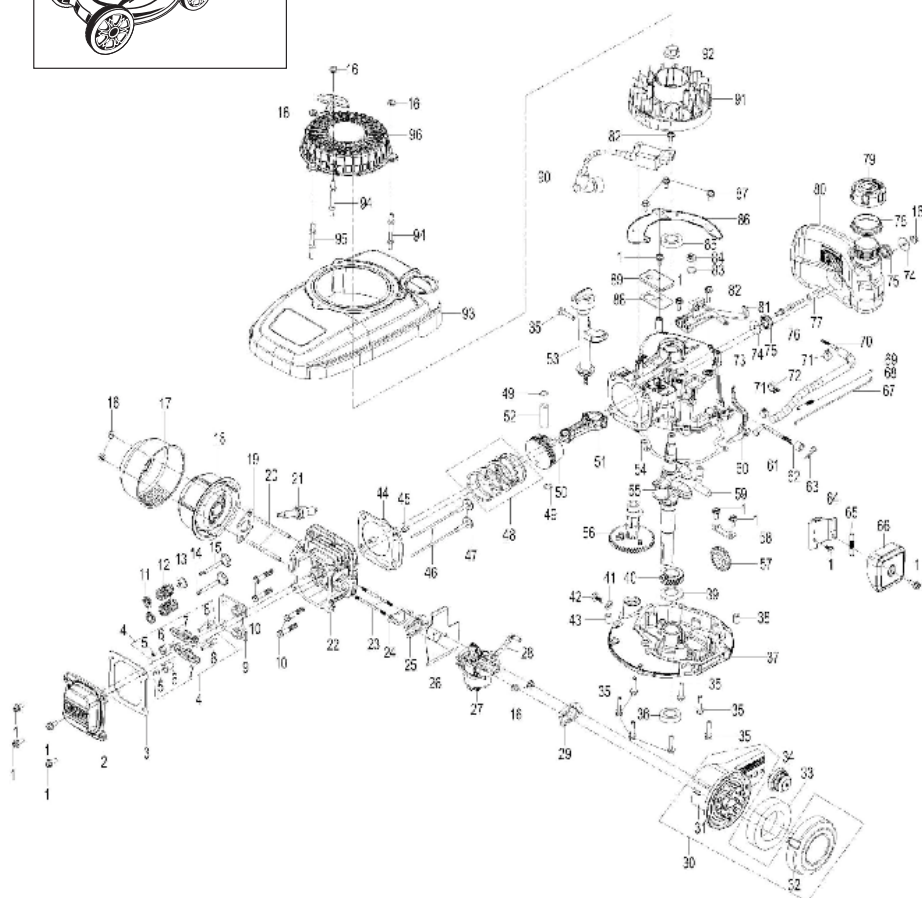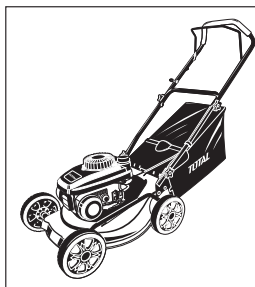


TGT141181 Vista en despiece ordenado

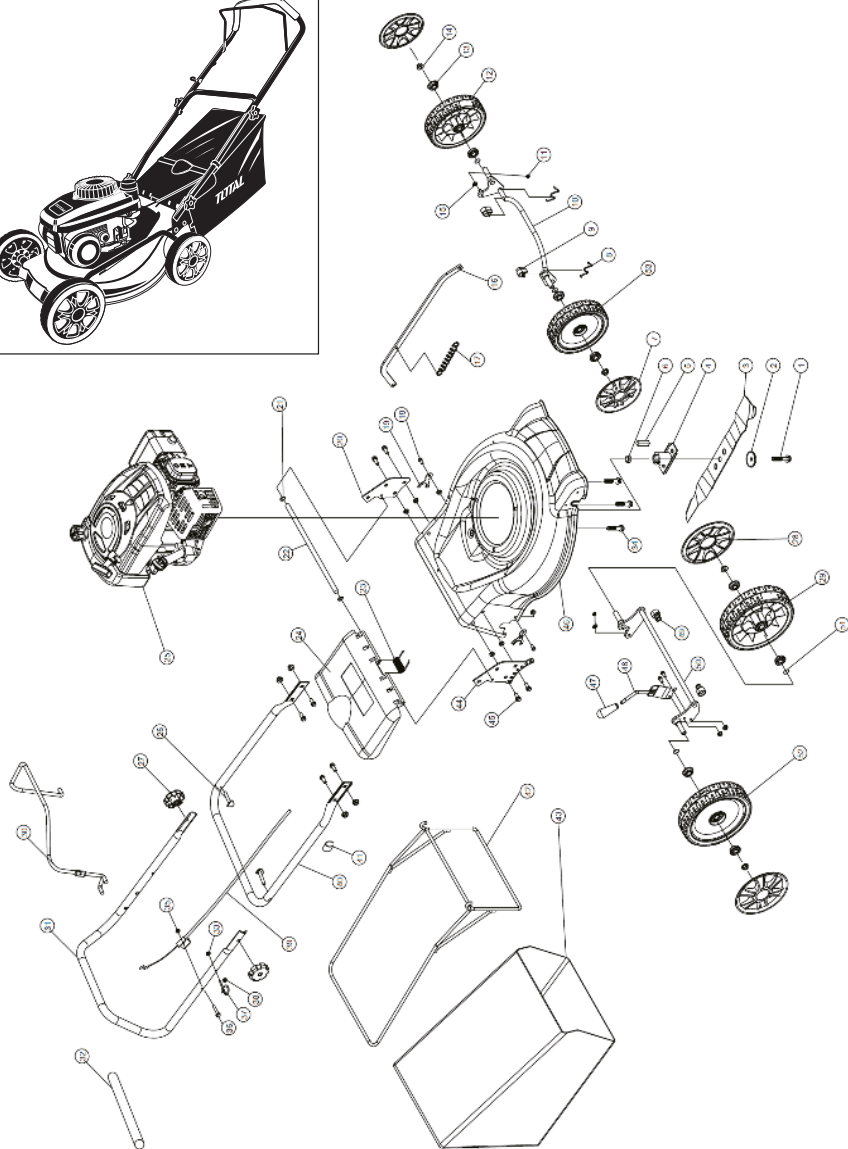

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

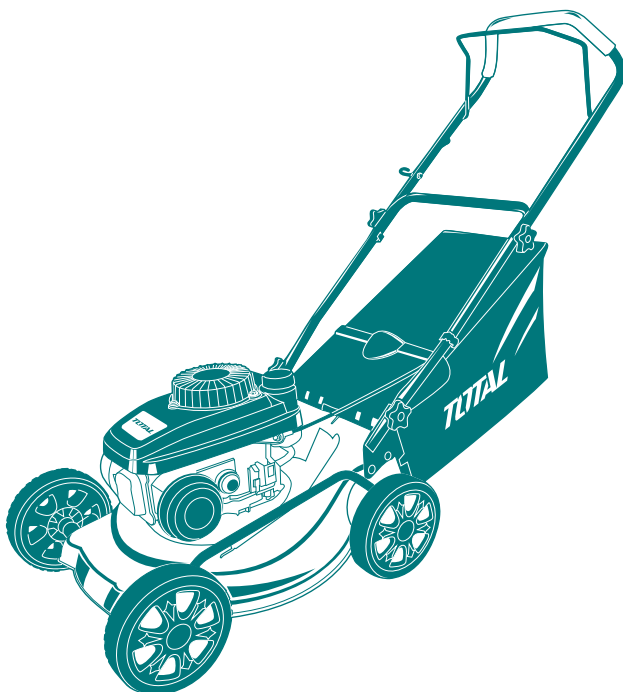

CORTACÉSPED A GASOLINA

www.totalbusiness.com
TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.
MADE IN CHINA
T0820.V05

4.0HP 18"