


TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

INDUSTRIAL
HYDRAULIC
FLOOR JACK

PRODUCT MANUAL

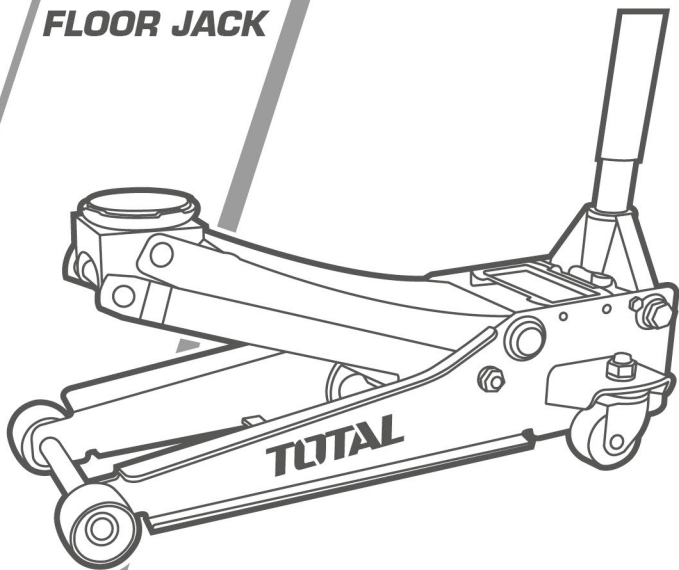

THT10834



Instrucción original

Por favor, lea atentamente estas instrucciones antes de usar el producto por primera vez y almacenarlos para futuras referencias. Este producto debe operarse de acuerdo con estas instrucciones en todo momento. Haga que estas instrucciones de uso sean accesibles para todas las personas que trabajarán con este producto. Esto también se aplica cuando se revende el producto.


No podemos asumir ninguna responsabilidad por cualquier accidente o daño que pueda surgir debido al incumplimiento de esta guía o de las instrucciones de seguridad contenidas en ella. ¡Cualquier modificación estructural del producto anulará la garantía del fabricante!

¡Este producto está diseñado solo para uso privado!

LOS SÍMBOLOS EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES

	Señal de advertencia general
	Lea el manual de instrucciones antes de usar.
	No trabaje debajo del vehículo cuando esté utilizando el gato
	Trabaje debajo del vehículo con soportes de gato
	Utilice el gato en terreno llano

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

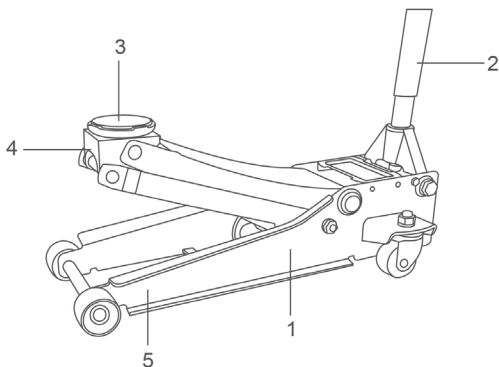

- 1. Tanque de aceite
- 2. Asa
- 3. Ajuste el tornillo

- 4. Carnero
- 5. Base

Especificaciones técnicas

N.º de modelo	THT10834
Carga nominal máx.	3 Toneladas
Altura mínima	85 milímetros
Altura máxima	515 milímetros
Peso propio	32KG

USO PREVISTO/ INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Este producto es un gato de piso para levantar vehículos de motor. Está diseñado para usarse únicamente como dispositivo de elevación. Asegúrese de que la carga a levantar no exceda la carga máxima permitida del gato. No se debe exceder la carga máxima de 2 toneladas, de lo contrario, el conector puede dañarse y comprometerse la seguridad. Use el gato solo en una superficie firme y uniforme. La inestabilidad o el deslizamiento de la carga pueden ocurrir en superficies blandas o irregulares. En este caso, no se pueden excluir los daños indirectos al vehículo o a las personas.

(¡Riesgo de accidente!).

Asegúrese de que no haya personas dentro del vehículo que se está levantando. Coloque el gato hidráulico de manera que ninguna parte de su cuerpo quede debajo del vehículo mientras se levanta. Nunca trabaje debajo de un automóvil que esté siendo soportado solo por el gato hidráulico. Utilice siempre soportes adicionales. Antes de bajar el gato hidráulico, asegúrese de que no haya personas u objetos debajo del vehículo. Nunca deje el gato hidráulico desatendido durante períodos prolongados cuando esté soportando una carga, ya que puede perder presión y comenzar a hundirse por razones relacionadas con el diseño.

Por lo tanto, ¡coloque algo debajo de la carga levantada inmediatamente! Nunca se suba al vehículo ni arranque el motor mientras esté en el gato hidráulico.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

¡Prohibido levantar a las personas!

OPERACIÓN

Antes de usar el gato de piso, verifique si hay pérdida de aceite, daños o accesorios faltantes.

Primera operación:

1. Abra la válvula de drenaje e inserte la manija adjunta (extensión) en el brazo de bombeo. Para asegurarse de que el aceite se distribuya completamente, realice aprox. 6 bombeos completos del mango.
2. Cierre la válvula de drenaje: el gato del vehículo ya está listo para usar.
3. Ubique su vehículo sobre una superficie plana y firme y asegúrelo contra el rodadura según lo especificado por el fabricante del vehículo.
4. Para garantizar una elevación segura, coloque el gato en un ángulo de 90° con respecto al vehículo y debajo del punto de elevación adecuado (consulte las instrucciones del fabricante).
5. Inserte la manija en la válvula de drenaje y ciérrela girándola en el sentido de las agujas del reloj hasta que se alcance el tope final.
6. Inserte la manija en el brazo de bombeo y bombee la manija hasta que el sillín esté en contacto con el vehículo.
7. Compruebe de nuevo que el gato esté colocado correctamente
8. Continúe bombeando la manija hasta que el vehículo se haya levantado a la altura deseada.

⚠ Precaución:

Observe el vehículo cuidadosamente durante la operación de elevación. El gato debe moverse en la dirección del vehículo durante la elevación. Si este no es el caso, existe una gran posibilidad de que el vehículo se deslice fuera del gato.

1. Retire el mango del brazo de bombeo. (¡Riesgo de accidente!)
2. Asegure la carga con soportes de gato adecuados antes de comenzar a trabajar sobre o debajo del vehículo.

⚠ Cautela:

Está prohibido trabajar sobre o debajo del vehículo sin antes asegurar adecuadamente la carga elevada. (¡Riesgo de accidente!)

1. Una vez que haya terminado de trabajar en el vehículo, abra la válvula de drenaje girando con cuidado la manija del gato en pequeños incrementos en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que el vehículo comience a moverse hacia abajo.
2. Una vez que el vehículo está firmemente en el suelo, la válvula de drenaje se puede abrir de nuevo (aproximadamente media vuelta) para devolver el brazo de elevación hasta el fondo en la posición inicial.
3. Antes de levantar la carga, compruebe que la válvula de drenaje esté correctamente cerrada.
4. Todas las piezas móviles deben lubricarse de acuerdo con el manual del operador y deben recibir un mantenimiento regular.

Almacenamiento y cuidado:

1. Cuando el gato del vehículo no está en uso, el brazo de elevación debe estar en la posición más baja y la manija en posición vertical para proteger la mecánica de precisión de daños. El gato del vehículo debe almacenarse en posición horizontal y en un lugar seco. Asegúrese de que el conector permanezca en su estado original. No realice ninguna modificación en el dispositivo.
2. Utilice únicamente aceite hidráulico especial de grado SAE10 (SAE: Society of Automotive Engineers) para la bomba. Deseche todo el aceite usado y derramado de manera adecuada.
3. No utilice un limpiador de alta presión para limpiar el gato. Todas las piezas móviles externas, por ejemplo, los rodamientos de los rodillos del pie, los pernos de fijación del brazo de elevación, los pernos de fijación del cilindro del brazo de elevación y los pernos de fijación del brazo de bombeo deben lubricarse bien regularmente cada 3 meses.

Importante:

Nunca lubrique ni engrase las varillas de la bomba y el cilindro de elevación.

1. Todos los trabajos de mantenimiento y reparación deben ser realizados por personal debidamente cualificado y de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
2. Precaución: ¡No use el gato si faltan piezas, si están aflojadas o rotas!



Nota: Las instrucciones a continuación no deben llevarse a cabo mientras el gato del vehículo está en uso.

Nota: El gato del vehículo está equipado con una válvula de seguridad. Se ha configurado para permitir que el gato del vehículo levante cargas de hasta 2 toneladas ¡La válvula de seguridad no debe modificarse ni ajustarse de

ninguna manera!

PROBLEMAS

Problem	Possible cause	Action
The jack does not reach its full height.	Low level of oil in the jack.	Check the oil level.
	Air in the hydraulic system.	Bleed in accordance with the instructions.
The load lowers down.	The relief valve does not close properly.	Contact an authorised service centre.
	The oil is contaminated.	
	The pump valves are leaking	
	The piston is jammed.	
	Air in the hydraulic system.	Bleed in accordance with the instructions.
The lifting arm does not lower.	The piston is jammed.	Contact an authorised service centre.
	Worn parts.	
	Internal damage to the jack.	
	The return spring has broken, or come loose.	
	The lift linkage is damaged or jammed.	
	Air in the hydraulic system.	Bleed in accordance with the instructions.
Imprecise movement when lifting.	Air in the hydraulic system.	Bleed in accordance with the instructions.

TOTAL

One-Stop Tools Station

www.totalbusiness.com



MADE IN CHINA T0424.V03



NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED

No. 20 Dagang Road, Fuqiao Town, Taicang City, China

