


TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

POKER VIBRADOR

PRODUCT MANUAL

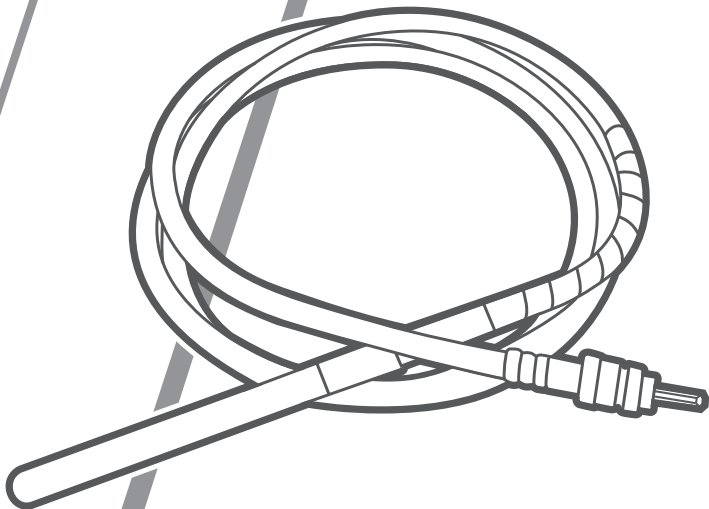

TPVP1381 TPVP1382 TPVP1451
TPVP1452 TPVP1601 TPVP1602



ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA

Necesita un descanso de 10 a 15 minutos por cada 40 minutos de funcionamiento. Nuestro eje vibrador utiliza acero Mn de alta calidad, manguera y alambre de acero 70 #. Tanto la tapa de la cabeza como el eje giratorio adoptan acero 40Cr, bien galvanizado después del tratamiento térmico.

LOS SÍMBOLOS EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES


	Lea el manual de instrucciones antes de usar.
	Alerta de seguridad. Utilice únicamente los accesorios compatibles con el fabricante.
	Para evitar lesiones, use los siguientes elementos de protección: guantes, casco, botas de trabajo, tapones para los oídos, gafas de seguridad y cualquier otro artículo de protección requerido por las condiciones de trabajo.
	
	
	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

N.º de modelo	TPVP1381	TPVP1382	TPVP1451	TPVP1452	TPVP1601	TPVP1602
Diámetro	38 milímetros	38 milímetros	45 mm	45 mm	60 mm	60 mm
Largura	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Frecuencia vibratoria	200 Hz	200 Hz	200 Hz	200 Hz	200 Hz	200 Hz
Amplitud vibratoria	1,2 mm	1,2 mm	1,2 mm	1,2 mm	1,25 mm	1,25 mm
Diámetro de manguera flexible	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	32 milímetros	32 milímetros
Diámetro de eje flexible	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	12 mm	12 mm
Tipo de acoplamiento	Garra	MALEFICIO	Garra	MALEFICIO	Garra	MALEFICIO

- Debido a nuestro programa continuo de investigación y desarrollo, las especificaciones aquí contenidas están sujetas a cambios sin previo aviso.

IMAGEN DE OPERACIÓN

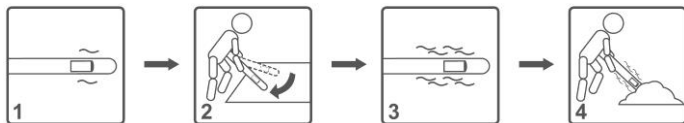

OPERACIÓN

1. Para evitar que el eje flexible de acero y la correa de acero se oxiden, lo que influirá en el uso y la vida útil, se prohíbe la entrada de agua en la junta de la manguera.
2. El semidiámetro de la curva de la manguera no debe ser superior a 50 cm en el proceso de operación.

MANTENIMIENTO

1. Después de usar, limpie la manguera y el cabezal del vibrador.
2. Si aparecen las siguientes situaciones, participe, verifique y limpie: después de ejecutar 50-100 horas, no se puede cambiar limpiamente, con un sonido anormal. Antes de hacer esto, es mejor que primero golpees el vibrador. La tapa de la cabeza y la junta de la manguera tienen rosca de tornillo izquierda, mientras que la junta del eje es de rosca derecha.
3. Revise cada parte y asegúrese de que estén bien. (el cojinete y el sello son piezas de desgaste). Si el cojinete ajustable al centro funciona perfectamente y la distancia del cojinete de bolas del corredor es de aproximadamente 200u. El número no puede ser ni demasiado grande ni demasiado pequeño.
4. Cuando se vuelva a instalar, excepto el rodamiento, todas las piezas deben limpiarse de manchas de aceite. Asegúrese de que la superficie cónica y el manguito interior no tengan aceite o no puedan vibrar.

TOTAL

One-Stop Tools Station

www.totalbusiness.com



MADE IN CHINA TO124.V04



NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED
No.20 Dagang Road, Fuqiao Town, Taicang City, China

