


# **TOTAL**

One-Stop Tools Station

**TOTAL**

**PISTOLA DE  
PULVERIZACIÓ  
N HVLP**

**PRODUCT MANUAL**

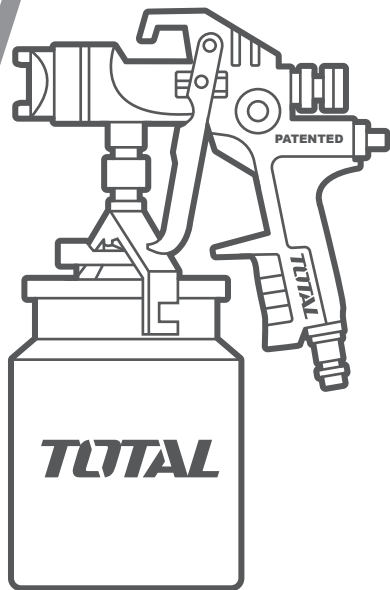

**TAT11004**



**ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD****Instrucciones de seguridad importantes**

1. Porque los vapores tóxicos producidos por la pulverización de ciertos materiales pueden crear intoxicación y daños graves a la salud. Siempre use anteojos de seguridad, guantes y respirador para evitar que el peligro de vapor tóxico, solvente y pintura puntiaguda entren en contacto con sus ojos o piel. (ver Figura 1).
2. Nunca use oxígeno, combustible o cualquier otra botella de gas como fuente de energía o causaría una explosión y lesiones personales graves. (ver Figura 2).
3. El fluido y el solvente pueden ser altamente inflamables o combustibles. Utilice la herramienta solo en un área bien ventilada y evite cualquier fuente de ignición, como fumar, llamas abiertas y peligro criminal. (ver Figura 3).
4. Desconecte la herramienta de la manguera de suministro de aire antes de realizar el mantenimiento de la herramienta y durante la inactividad, para detener la salida y evitar un funcionamiento no deseado, se recomienda una válvula de bola cerca de la pistola para el suministro de aire.
5. Use aire comprimido limpio, seco y regulado a 3.0-4.0 bar, nunca exceda la presión máxima de funcionamiento permisiva de 8.3 bar (120 psi) (ver Figura 4).
6. Nunca use solvente de hidrocarburo homogéneo, que puede reaccionar químicamente con piezas de aluminio y zinc y es químicamente compatible con Alumbre. y palmaditas de zinc.
7. Nunca apunte con un arma a usted y a otros en ningún momento.
8. Antes de operar la herramienta, asegúrese de que todos los tornillos y tapas estén bien apretados en caso de fuga;
9. Antes de pintar, realice una inspección para verificar el movimiento libre del gatillo y la boquilla para asegurarse de que la herramienta pueda funcionar

bien.



10. Nunca modifique esta herramienta para ninguna otra aplicación. Utilice únicamente piezas, boquillas y accesorios recomendados por los fabricantes.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Especificaciones técnicas

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Modelo No.</b>                 | <b>TAT11004</b>             |
| <b>Ancho del patrón:</b>          | 180-250 mm                  |
| <b>Presión de funcionamiento:</b> | 2,5-3,5 bar                 |
| <b>Aire acondicionado:</b>        | 4.2-7.1cfm (119-200L / min) |
| <b>Boquilla estándar:</b>         | 1,4 milímetros              |
| <b>Capacidad de pintura:</b>      | 1000cc                      |
| <b>Entrada de aire:</b>           | 1/4"                        |

## IMAGEN DE OPERACIÓN

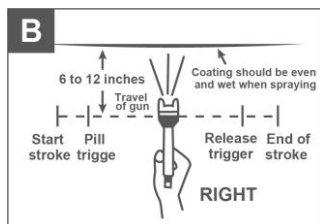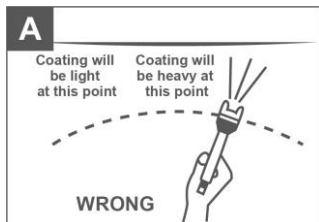

## OPERACIÓN

### Instrucciones de funcionamiento

#### Preparación

1. Después de desembalar el producto, inspeccione cuidadosamente cualquier daño que pueda haber ocurrido durante el tránsito. Asegúrese de apretar los accesorios, pernos, etc., antes de poner la unidad en servicio.
2. Mezcle bien y diluya la pintura de acuerdo con las instrucciones del fabricante de la pintura. La mayoría de los materiales se rociarán fácilmente si se diluyen adecuadamente.
3. Cuele el material a través de un filtro, una gasa o un colador de pintura.
4. Llene el recipiente aproximadamente un % de su capacidad y encienda el compresor de aire.

#### **⚠ ADVERTENCIA**

**No exceda la presión máxima de la pistola rociadora o cualquier otra parte del sistema del compresor.**

5. Después de conectar la pistola al suministro de aire, asegúrese de que la tapa de líquido, el recipiente y la manguera de aire se hayan conectado firmemente con la pistola rociadora.
6. Coloque un trozo de cartón u otro material de desecho para usarlo como objetivo y ajústalo para obtener el mejor patrón de rociado.

#### **⚠ ADVERTENCIA**

**Nunca apunte ni rocíe a sí mismo ni a nadie más, lo que podría causar lesiones graves.**

7. Pruebe la consistencia del material haciendo algunos trazos en un objetivo de

cartón. Si el material aún parece demasiado grueso, agregue una pequeña cantidad de diluyente.

### **¡Cosa con cuidado!**

No exceda las recomendaciones de dilución de pintura del fabricante.

### **Operación**

1. Comience a rociar. Mantenga siempre la pistola en ángulo recto con el trabajo.
2. Mantenga la boquilla a unas 6 a 12 pulgadas de la superficie de trabajo. Sujete la pistola manteniéndose perpendicular al área de pulverización y luego muévela paralela varias veces, detener el movimiento de la pistola a mitad de carrera provocará una acumulación de pintura y dará lugar a corridas. No ventile la pistola de lado a lado mientras pinta. Esto provocará una acumulación de pintura en el centro del trazo y una capa insuficiente en cada extremo.
3. Dispare el arma correctamente. Comience a mover la pistola al comienzo de la carrera antes de apretar el gatillo y suelte el gatillo antes de detener el movimiento de la pistola al final de la carrera. Este procedimiento mezclará cada trazo con el siguiente sin mostrar superposición ni irregularidades.
4. La cantidad de pintura que se aplica puede variar según la velocidad del trazo, la distancia desde la superficie y el ajuste de la perilla de control de fluido.
5. Superponga los trazos lo suficiente para obtener una capa uniforme. NOTA: Dos capas finas de pintura producirán mejores resultados y tendrán menos posibilidades de que se corran que una capa pesada.
6. Use un trozo de cartón como escudo para atrapar el exceso de rociado en los bordes del trabajo para proteger otras superficies.

## MANTENIMIENTO

Una limpieza incompleta podría causar fallas de funcionamiento y una degradación de la forma del ventilador.

1. Elimine cualquier resto de pintura vertiéndolo en otro recipiente.
2. Desmonte la pistola rociadora asegurándose de quitar la aguja antes de desmontar la boquilla para evitar daños en la carcasa del cierre de la boquilla.
3. Limpie todos los conductos de pintura y la boquilla. Limpie los demás componentes con un cepillo empapado en disolvente.
4. Vuelva a montar la pistola y rocíe una pequeña cantidad de disolvente para eliminar todos los residuos en los conductos de pintura.
5. Después de que el producto se rompa, debe enviarse a una agencia de reciclaje especial, no desecharse a voluntad.

### ADVERTENCIA

**Nunca use metal u otros objetos que puedan dañar los orificios de la boquilla y la tapa. Nunca sumerja la pistola rociadora completamente en solvente. Nunca utilice componentes o piezas que no sean originales del fabricante.**

### Almacenamiento

1. Cuando no use la pistola rociadora, gire la perilla de ajuste de líquido en sentido contrario a las agujas del reloj para abrirla, lo que reducirá la tensión del resorte en la punta del fluido de la aguja.
2. La pistola rociadora DEBE estar bien limpia y ligeramente lubricada.

# TOTAL

One-Stop Tools Station

[www.totalbusiness.com](http://www.totalbusiness.com)



MADE IN CHINA T0124.V08



NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED  
No. 20 Dagang Road, Fuqiao Town, Taicang City, China

